

netis



초고속 인터넷 공유기 QuickGuide

1. 공유기 설치 방법

- ⚠ 주의**
- 설치하실 장소에 인터넷이 반드시 개통되어 있어야 합니다.
 - 케이블 인터넷을 사용하는 경우, 아래와 같이 공유기 설치 후 케이블 모뎀 전원을 껐다 켜 다음 사용해야 합니다.


1 사용중인 인터넷 선을 공유기의 인터넷(Internet) 단자에 연결합니다.

인터넷 선은 케이블 모뎀이나 벽면 인터넷 단자에서 나와 컴퓨터 또는 이미 사용중인 공유기에 연결되어 있습니다.

2 공유기에 전원 어댑터를 연결합니다.


광랜 사용 고객

인터넷 선을 공유기 WAN 포트에 바로 연결합니다.

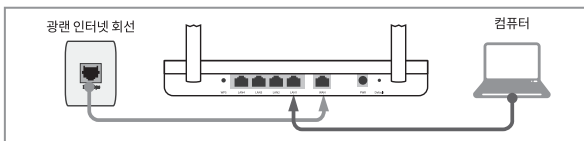

케이블 인터넷 사용 고객

모뎀에서 공유기 WAN 포트에 연결합니다.

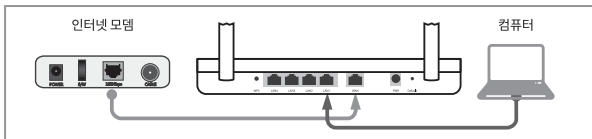

Tip 공유기 설치 전과 후의 연결 순서는 아래와 같습니다.

	광랜			케이블		
설치 전	인터넷	컴퓨터	인터넷	컴퓨터
설치 후	인터넷	공유기	인터넷	컴퓨터

2. 스마트폰의 무선(WiFi) 연결방법


- 1 스마트폰 > 설정 > WIFI로 들어가 무선 연결을 합니다.
기본으로 설정된 무선 이름은 아래와 같습니다.

메쉬 (Mesh)	netis_mesh_2G / netis_mesh_5G
-----------	-------------------------------


3. 기본 설정 방법



- 1 스마트폰에서 인터넷 앱을 실행 후 <http://192.168.1.1>을 입력하여 설정가이드가 나오는지 확인합니다.

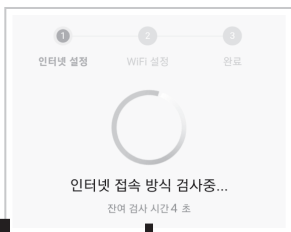

- 2 인터넷 회선 체크 후에 위와 같이 나오면 다음을 클릭합니다.

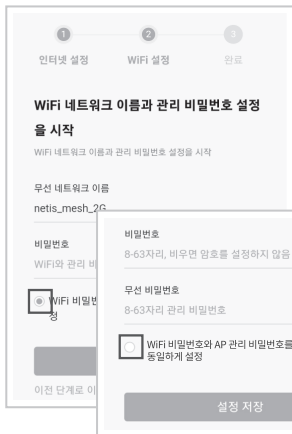


- 3 관리자 비밀번호 및 무선암호를 동일하게 사용할 경우 위의 체크박스를 선택하시고, 별도로 설정할 경우 체크 해제 후 설정을 진행합니다.
- 4 설정이 완료되면 무선 이름이 표시됩니다. 완료 버튼을 클릭해 설정을 마무리합니다.

Tip 무선연결에 비밀번호가 설정되었으므로 설정 저장 후에 스마트폰에서 와이파이 연결을 새로 해야 합니다.
고급 또는 MESH 설정이 필요한 경우 다음 페이지의 관리자 페이지 설정 편을 참조하세요.


4. 관리자페이지 접속 방법




- 1 공유기와 무선으로 연결되어 있는지 확인합니다.



- 2 스마트폰에서 인터넷 앱을 실행하여 주소창에 **http://192.168.1.1** 입력 후 이동합니다.

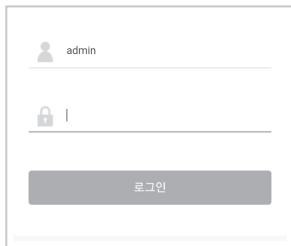

- 3 기본설정에서 설정한 관리자 암호 입력 후 로그인합니다.

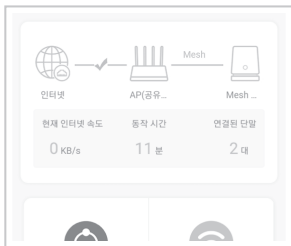

- 4 로그인 후 관리자 페이지 내부로 접속할 수 있습니다.

5. 자주 묻는 질문

Q 공유기를 사용 중에 인터넷이 되지 않습니다

- A 공유기의 **인터넷** 단자에 인터넷 메인 회선이 정상적으로 연결되어 있는지 확인합니다.

Q 공유기의 관리자 계정 및 무선 비밀번호를 잊어버렸습니다.

- A 관리자 계정과 모든 비밀번호는 공유기에 저장되지 않으며, 저회도 알 수 있는 방법이 없습니다. 공유기를 초기화한 후 사용하셔야 합니다.
초기화 방법: 공유기의 초기화 버튼을 10초간 눌러줍니다.



Q 공유기의 전원이 들어오지 않습니다.

- A 공유기의 전원 아답터가 **전원** 단자에 정상적으로 연결되어 있는지 확인합니다.

Q 기속사에서 고정IP를 사용합니다. 인터넷 설정을 어떻게 하나요?

- A 공유기의 설정 페이지로 접속한 후 **인터넷 설정**에서 **고정IP**를 선택한 후 기속사에서 제공한 IP, 서브넷 마스크, 게이트웨이, DNS 주소를 입력 후 설정을 저장합니다.

6. MESH 위성 설치 및 설정 방법 (v2.00 펌웨어 기준)

- 주의**
- 메인, 위성 모두 MESH 기능을 지원해야 합니다.
 - 위성의 설치 위치는 메인의 무선 속도가 40~50Mbps 나오는 곳에 설치하는 것을 권장합니다.
 - 여러 개의 위성을 설치할 경우 하나씩 순서대로 설치합니다.
 - WiFi6 제품 간에 무선 MESH 연결이 가능합니다. (타 모델 간 유선 MESH 연결 가능)
 - 메인, 위성 관리자 계정은 동기화되지 않습니다.
 - 5GHz WiFi로 연결하여 설정 시 무선 스캔이 되지 않으니 2.4GHz WiFi 연결 후 진행해 주세요.
 - 초기 상태에서 위성으로 설치 후 위성의 관리자 페이지 접속 시
계정 및 암호는 admin / admin 입니다. (v2.00 펌웨어 제품만 해당됨)

설치방법

위성에 전원을 연결합니다.

- 주의**
- 위성에는 인터넷 선을 연결하지 않습니다. 위성은 메인과 무선으로 연결됩니다.
 - 메인 공유기의 기본 설정을 끝난 후에 진행해야 합니다.

설정방법




- 1** 메인 공유기의 관리자페이지에서 **Mesh 이미지**를 클릭한 후 무선 추가 메뉴의 **위성검색**을 클릭합니다.



- 2** 스캔 후에 **사용할 위성을 선택** 후 **설정 저장**을 클릭합니다.



- 3 연결 후 추가되는데에 약 300초 소요되며, 작업이 완료된 후 메인 공유기의 관리자페이지에 접속하여 위성 연결 상태를 확인합니다.

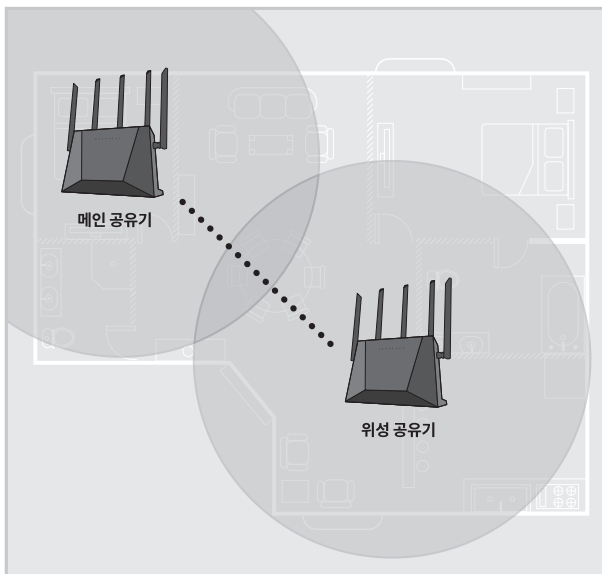

- 4 정상적으로 연결이 완료되면 위성 공유기를 메인 공유기와 커버리지가 부족한 공간의 중간 지점에 위치한 후 전원을 연결합니다.

품질보증서

제품명		모델명	
Serial No.		구입일자	
전화번호		고객성명	
고객주소		고객전화	

1 항상 netis 제품을 이용해 주셔서 감사합니다.

고객님께서서는 제품 사용 중에 고장이 발생할 경우, 구입일로부터 3년 동안 무상 서비스를 받으실 수 있습니다. * 일반 제품을 영업 용도로 전환하여 사용할 경우 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

2 기기 명칭

특정 소출력 무선기기 (무선 데이터 통신 시스템용 무선기기)

3 무상 서비스 기간

- 제품 보증 기간 이내에 하자 발생 시 무상 서비스 제공
- 구입일 확인 가능 제품 : 구입일로부터 36개월
- 구입일 확인 불가 제품 : 제조년월부터 39개월

4 다음의 경우에는 유상으로 서비스를 받게 됩니다.

- 사용자의 과오, 취급 부주의로 인한 고장
- 천재지변(화재, 염해, 가스, 지진, 풍수해, 낙뢰 등)에 의한 고장
- 당사의 수리기사가 아닌 다른 사람이 수리하거나 개조하여 발생한 고장
- 보증 기간 경과 후 발생한 고장
- 규격 전원 이외의 전원을 공급하였을 경우 발생한 고장

5 A/S 택배 운임 처리

- 보증 기간 이내 : 입고 시 사용자 부담, 출고 시 당사 부담
- 보증 기간 이후 : 입고/출고 모두 사용자 부담

문의사항 및 기술지원

- 1877-7377
- www.netu.co.kr